



接続例2. 送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに有線接続します。
(事前に、モニターと送信ユニットをLANケーブルで接続してください。)



右図の①、②を行ってください。(送信ユニットとモニターをLANケーブルで接続してください)20秒以上待った後、③「送信ユニットに接続」をタッチしてください。

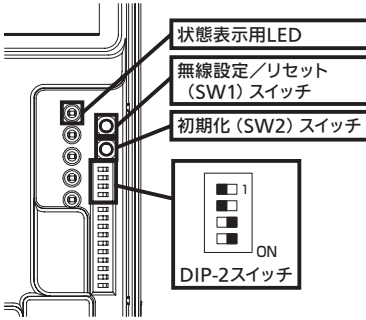


- ① [LAN 設定を AP 機能有効] 送信ユニットのDIP-2スイッチの3番、4番をON側に切り替え
 - ② 送信ユニットの初期化スイッチ (SW2)を一度押す
- ※②完了後、20 秒以上お待ちください。

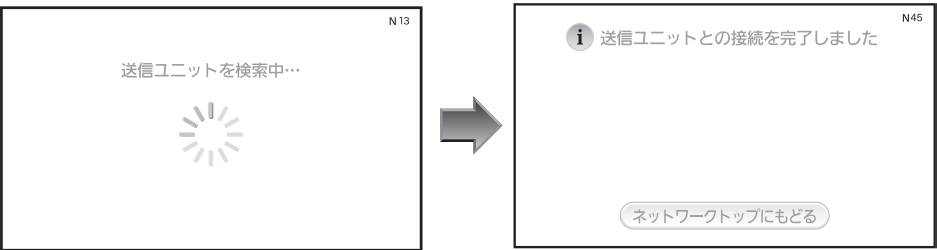

接続例3. 送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに無線接続します。




モニターのLANケーブルを外し、右図の①、②を行ってください。次に③「次へ進む」をタッチしてください。

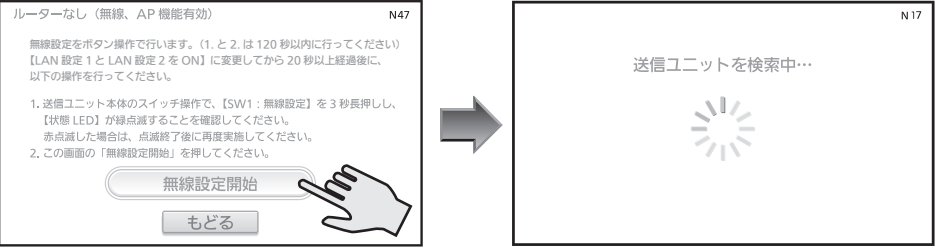


20秒以上待った後、送信ユニットの無線設定/リセット (SW1) スイッチを3秒長押しし、状態表示用LEDが緑点滅したら離してください。次に「無線設定開始」をタッチしてください。

無線接続の場合、電波状態によって数分程度時間がかかる場合があります。

各種機能設定

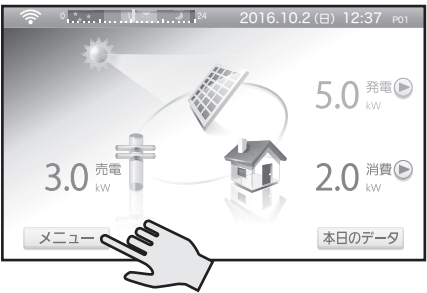


設定例3. メイン画面をアニメーション (3種類) または写真背景からお好みに合わせて画面選択できます。

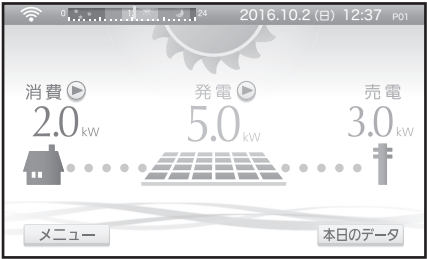

メイン画面にもどると「B」の画面が表示されます。



表示させたい画面を選び「決定」をタッチしてください。フォトを設定する場合、写真などの入ったSDメモリーカードをSDスロットに挿入してください。

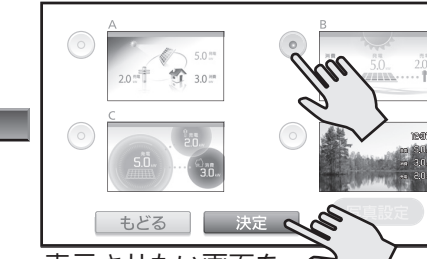

表示させたい画面を選び「決定」をタッチしてください。フォトを設定する場合、写真などの入ったSDメモリーカードをSDスロットに挿入してください。

※設定例2は、送信ユニットとの接続中に実行できます。




設定例2. 売電電気料金の単価および電力会社から購入する電気料金プラン (時間帯別料金制の場合) を設定します。



設定例2. 売電電気料金の単価および電力会社から購入する電気料金プラン (時間帯別料金制の場合) を設定します。

システム容量を設定してみよう

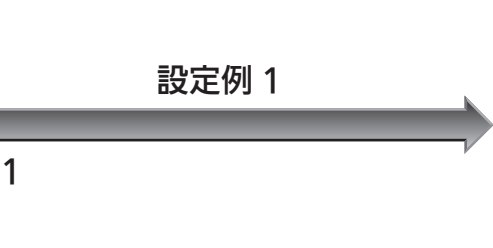

設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。




設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。



各項目の数値をタッチし、上下送りキーで設定します。設定が終わりましたら、「決定」キーをタッチしてください。これで設定完了です。

設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。

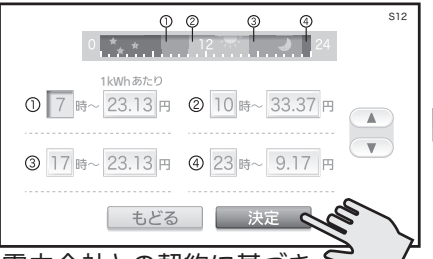


設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。



各項目の数値をタッチし、上下送りキーで設定します。設定が終わりましたら、「決定」キーをタッチしてください。これで設定完了です。

設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。

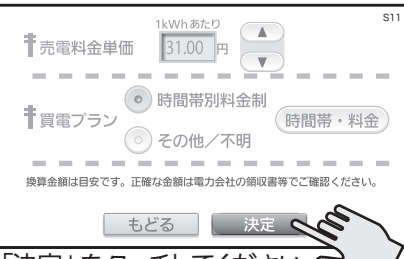

設定例1. 発電システムの定格容量と1日の消費量の節電目標値を設定します。