

カラーモニター


かんたん設定ガイド

全量買取用

品番 SPCM274-NX (カラーモニター)

SPW274R-NX (送信ユニット (全量対応モード))

SPW274RT-NX (送信ユニット (全量対応モード))

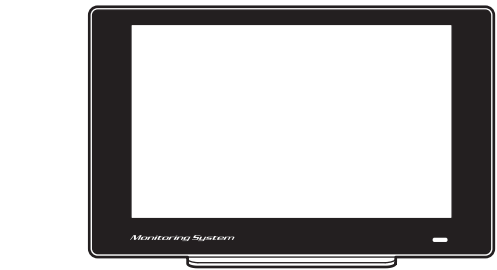


詳しい説明はモニターおよび送信ユニットの取扱説明書を参照してください。

ネットワーク簡単設定

接続例1. ルーター (無線)



接続例2. 有線 / 接続例3. 無線…本紙裏面

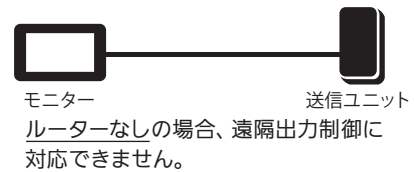

接続例1. 送信ユニットとモニターをルーターを使用して無線接続します。

まず、送信ユニットとルーターの設定を行います。

状態表示用LED (赤・緑・橙)

SW1:無線設定/リセットスイッチ

SW2:初期化スイッチ

DIP-2スイッチ




① 送信ユニットのDIP-2スイッチの1番と3番と4番をOFF側に切り替えてください。(送信ユニット1台設置の場合)

② 送信ユニットの無線設定スイッチ (SW1) を状態表示用LEDが緑点滅するまで押してください。



③ ルーターの無線設定用ボタンを長押ししてください。(メーカーにより位置や名称は異なります。目安は10秒長押しです。)

④ 緑色点滅の状態でお待ちください。



⑤ 送信ユニットの状態表示用LEDが橙点灯になれば接続完了です。赤点滅の場合は失敗ですので、各機器の電源、DIP-2スイッチ、ルーターとの距離を確認の上、再度実行してください。

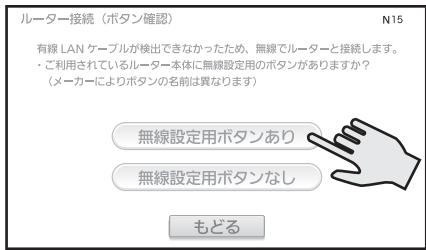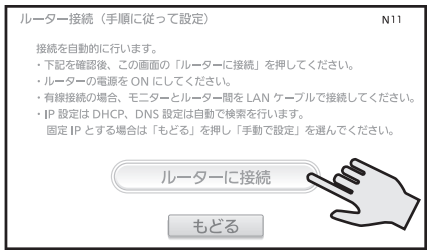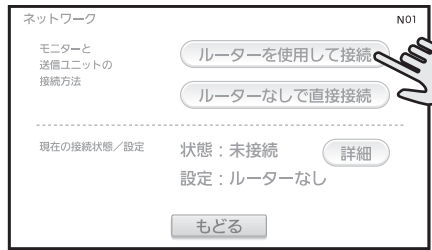


「無線設定開始」をタッチし、1分以内にルーターの無線設定用のボタンを長押ししてください。(メーカーにより位置や名称は異なります。)

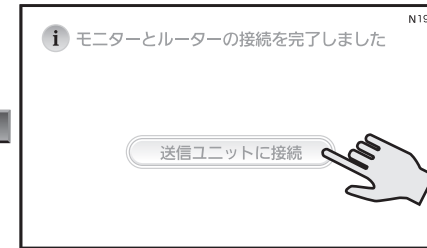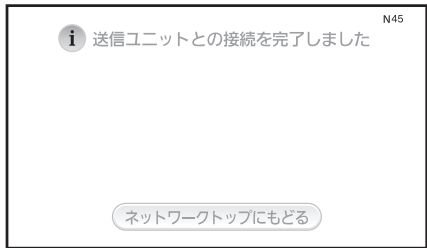

接続例2. 送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに有線接続します。
(事前に、モニターと送信ユニットをLANケーブルで接続してください。)

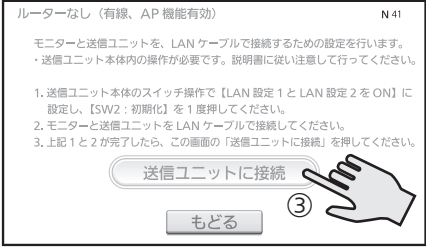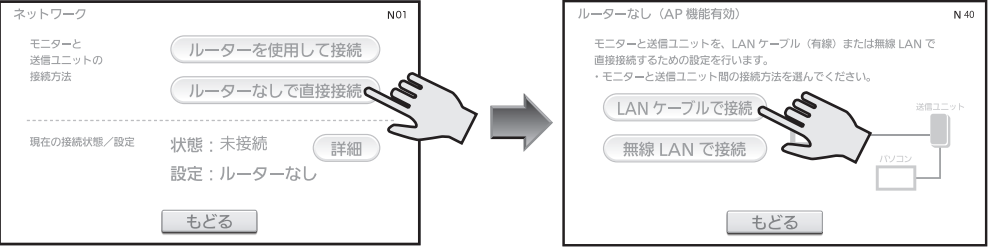


右図の①、②を行ってください。(送信ユニットとモニターをLANケーブルで接続してください。)20秒以上待った後、③「送信ユニットに接続」をタッチしてください。

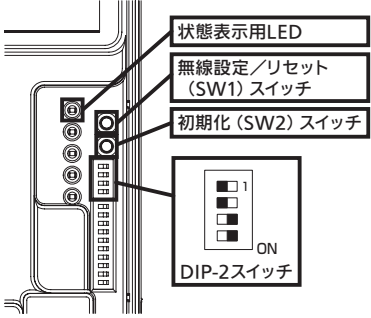



- ① [LAN 設定を AP 機能有効] 送信ユニットのDIP-2スイッチの3番、4番をON側に切り替え
 - ② 送信ユニットの初期化スイッチ (SW2) を一度押す
- ※②完了後、20 秒以上お待ちください。



設定完了画面が表示されましたら設定完了です。

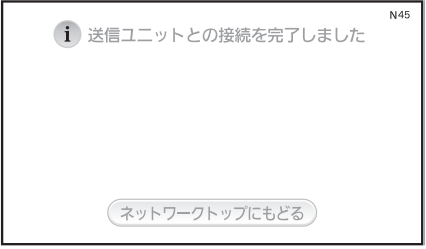


接続例3. 送信ユニットとモニターをルーターを使用せずに無線接続します。

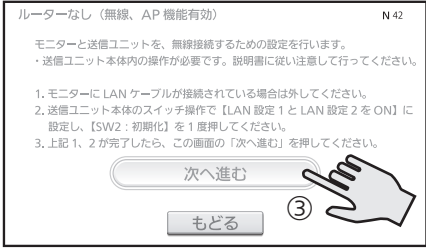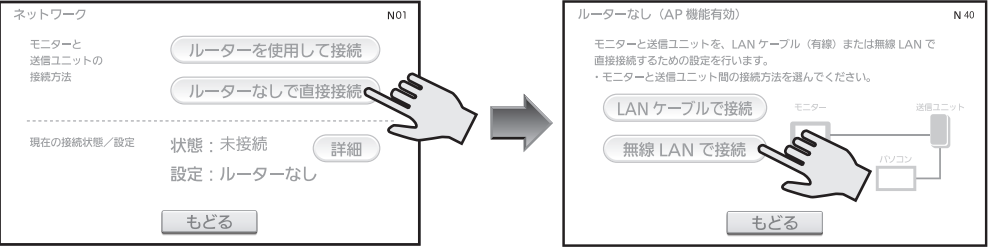

モニターのLANケーブルを外し、右図の①、②を行ってください。次に③「次へ進む」をタッチしてください。

- ① [LAN 設定を AP 機能有効] 送信ユニットのDIP-2スイッチの3番、4番をON側に切り替え
 - ② 送信ユニットの初期化スイッチ (SW2) を一度押す
- ※②完了後、20 秒以上お待ちください。

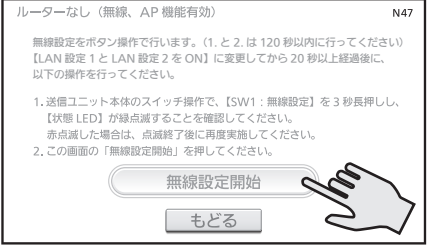

20秒以上待った後、送信ユニットの無線設定/リセット (SW1) スイッチを3秒長押しし、状態表示用LEDが緑点減したら離してください。次に「無線設定開始」をタッチしてください。




無線接続の場合、電波状態によって数分程度時間がかかる場合があります。

各種機能設定



メイン画面を設定してみよう


設定例 1. メイン画面をアニメーションまたはフォトからお好みに合わせて画面選択できます。

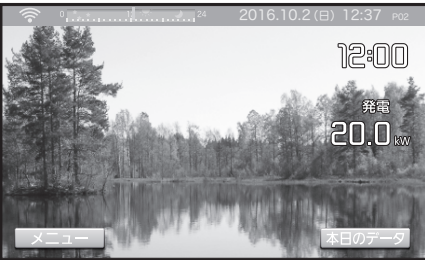

メイン画面にもどると「フォト」の画面が表示されます。



※設定例2は、送信ユニットとの接続中に実行できません。

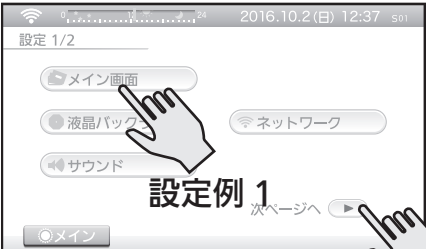

設定例 1

設定例 2

電気料金を設定してみよう


設定例 2. 売電電気料金の単価を設定します。



表示させたい画面を選び「決定」をタッチしてください。フォトを設定する場合、写真などの入ったSDメモリーカードをSDスロットに挿入してください。



売電料金単価の数値を上下送りキーで設定します。

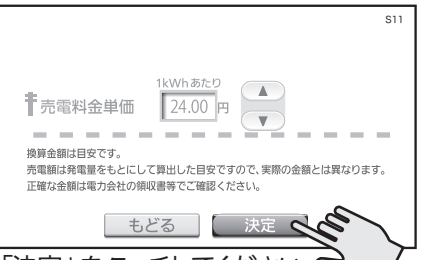

「決定」をタッチしてください。これで設定完了です。