かんたん操作ガイド

電力計測制御ユニット

- ●詳しい説明は取扱説明書を参照してください。
- ●本説明書では、二次元コードをコード、スマートフォンとタブレットをまとめてスマートフォンと記載しています。
- 画面の表示例は、操作説明のためのものであり、システムの構成によっては表示されない項目があります。イラスト、画面なども実物と異なりますが、ご了承ください。
- ●接続可能なブラウザについては、付属の取扱説明書の「接続可能なブラウザについて」(6ページ) を参照してください。

画面の表示

■スマートフォンの場合

①付属の画面アクセス用コードのシール、または 本体底面にある画面アクセス用コードを読み取る



(無線設定用のコードは例です)

2台目にアクセスする場合は、右記の コードを読み取ってください。



■パソコンの場合

①ブラウザを起動し、URLアドレス入力機に下記のアドレスを入力する

http://sol-mon.local/

- ブラウザによっては、上記アドレス の最後に index.html の入力が必 要な場合があります。
- 2台目にアクセスする場合は、下記のアドレスを入力してください。http://sol-mon2.local/

②認証画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力する

ユーザー名	user
パスワード	*****

- 初期パスワードは本体側面の定格銘板に記載されています。
- 初めて接続したときはパスワードの変更が必要です。入力できる文字など、詳細は付属の取扱説明書の14ページを参照してください。




FJ1025-0

③ログインできたらホーム画面が表示される

8A91C1700010


・本画面は、ブラウザのお気 に入りへ登録されること をお勧めします。

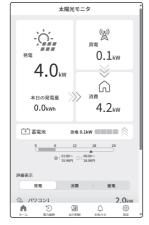



ホーム画面

ログイン後、最初に表示されるホーム画面では、現在の発電状況のほか、各メニュー画面に遷移するボタンを表示します。

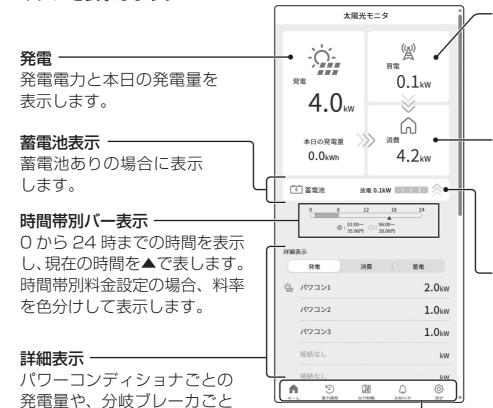

- 買電/売電

発電電力が消費電力より大きい 場合は売電電力を、消費電力が 発電電力より大きい場合は買電 電力を表示します。

-消費

家庭内で使用する電気機器の 消費電力を表示します。

· 充電/放電/停止

蓄電池の充放電電力を表示します。(蓄電池残量は表示されません)

メニューボタン ―

します。

の消費電力量を表示します。

以下の5つのメニュー画面に遷移します。メニューボタンは全ての画面で表示します。

★ホーム:ホーム画面を表示します。

●電力履歴:電力履歴メニュー画面を表示します。

蓄電池ありのときは、蓄電池の充放電量も表示

●出力制御:出力制御画面を表示します。このボタンは出力制御機能が有効になると表示します。

◆お知らせ: お知らせ画面を表示します。◆設定 : 設定メニュー画面を表示します。


・警告などの通知があるメニューは、 バッシアイコンにバッジが表示されます。



で注意

- ●ブラウザの戻るボタンや更新ボタン、スワイプなどは使用しないでください。
- 夜間など、パワーコンディショナとの通信が途絶えた場合は、発電の値が表示されません。

電力履歴メニュー画面

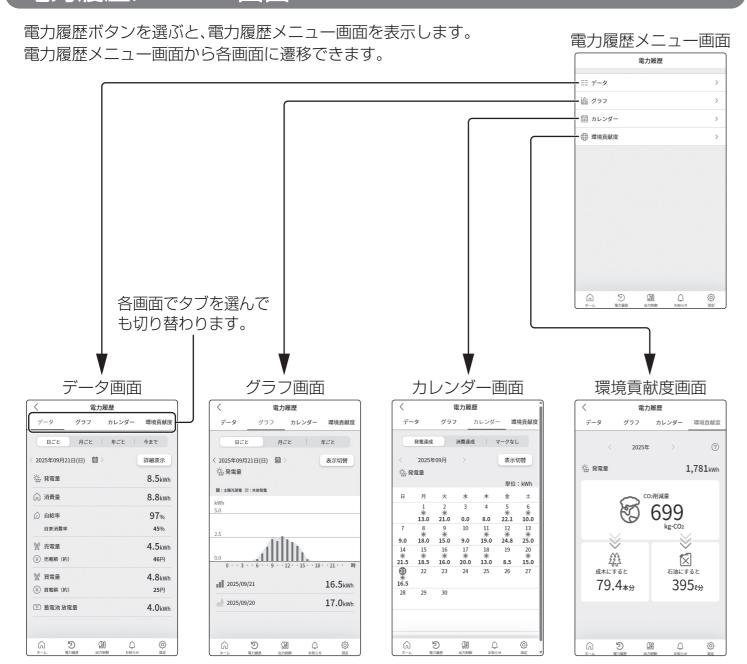


設定メニュー画面

設定ボタンを選ぶと、設定メニュー画面を表示します。 設定メニュー画面から各種設定を行うことができます。 上部の「一般 | 「施工 | 「ネットワーク | タブで画面を切り替えることができます。





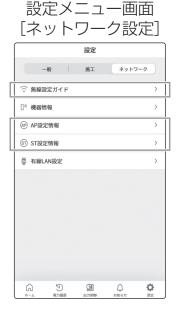

ータブを選ぶと表示が切り替わります。

- ●出力制御設定が有効のとき、[-]はグレーアウトします。(選択不可)
- ●主幹電力の計測を行わない場合、(ここ)は表示されません。
- 無線LANが無効のとき、 はグレーアウトします。(選択不可)

一般設定	日付・時刻や電気料金など、一般的な設定を行います。
施工設定	ファームウェアの更新や運転状況の確認、電流センサの設定などの施工に関
	する設定を行います。
ネットワーク設定	本機をスマートフォンやパソコンと接続するために、通信の設定を行います。

お知らせ画面

お知らせボタンを選ぶと、お知らせ画面が表示されます。お知らせ画面には以下のような情報が表示されます。

- 電圧上昇抑制発生のお知らせ
- •ファームウェア更新に関するお知らせ
- ・出力制御に関するお知らせなど

ご注意

●お知らせの内容によっては、確認すると消えるものがあります。

複数のお知らせがある場合、ページを選ぶと一 各お知らせを表示します。



ヘルプ画面

各画面の ? を選ぶと、その機能の詳細説明やガイダンスを確認できます。

